

Rockchip Crypto/HWRNG 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-852

发布版本: V1.2.0

日期: 2022-09-14

文件密级: 绝密 秘密 内部资料 公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自所有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Rockchip Crypto 和 HWRNG(TRNG) 的开发，包括驱动开发与上层应用开发。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK 系列芯片	Linux 4.19
RK 系列芯片	Linux 5.10

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	林金寒/张志杰/王小滨	2022-01-25	初始版本
V1.1.0	张志杰	2022-02-28	增加 user space 调用 hwrng 的说明以及其他补充说明
V1.2.0	林金寒/张志杰	2022-09-14	<ol style="list-style-type: none">1. rk_crypto_mem_alloc增加dma-heap分配支持2. 增加cipher aead模式支持3. 增加rsa算法支持4. 增加crypto v3和trng v1说明5. 增加日志打印级别说明6. librcrypto添加对kernel版本的依赖说明

目录

Rockchip Crypto/HWRNG 开发指南

1. 概述
 - 1.1 crypto v1
 - 1.2 crypto v2
 - 1.3 crypto v3
 - 1.4 各平台版本情况
2. 驱动开发
 - 2.1 驱动代码说明
 - 2.1.1 hwrng
 - 2.1.2 crypto
 - 2.2 启用硬件 hwrng
 - 2.2.1 Menuconfig 配置
 - 2.2.2 板级 dts 文件配置
 - 2.2.3 新增芯片 dtsi 文件配置
 - 2.2.4 确认 hwrng 已启用的方法
 - 2.3 启用硬件 crypto
 - 2.3.1 Menuconfig 配置
 - 2.3.2 板级 dts 文件配置
 - 2.3.3 新增芯片平台支持
 - 2.3.4 确认硬件 crypto 已启用的方法
3. 应用层开发
 - 3.1 user space 调用硬件 hwrng
 - 3.1.1 读取 kernel 驱动节点
 - 3.1.2 调用 librcrypto API
 - 3.2 user space 调用硬件 crypto
 - 3.2.1 适用范围
 - 3.2.2 版本依赖
 - 3.2.2.1 V1.2.0
 - 3.2.3 注意事项
 - 3.2.4 数据结构
 - 3.2.4.1 rk_crypto_mem
 - 3.2.4.2 rk_cipher_config
 - 3.2.4.3 rk_ae_config
 - 3.2.4.4 rk_hash_config
 - 3.2.4.5 rk_rsa_pub_key
 - 3.2.4.6 rk_rsa_pub_key_pack
 - 3.2.4.7 rk_rsa_priv_key
 - 3.2.4.8 rk_rsa_priv_key_pack
 - 3.2.5 常量
 - 3.2.5.1 RK_CRYPTO_ALGO
 - 3.2.5.2 RK_CIPHER_MODE
 - 3.2.5.3 RK_OEM_OTP_KEYID
 - 3.2.5.4 RK_CRYPTO_OPERATION
 - 3.2.5.5 RK_RSA_KEY_TYPE
 - 3.2.5.6 RK_RSA_CRYPT_PADDING
 - 3.2.5.7 RK_RSA_SIGN_PADDING
 - 3.2.5.8 其他常量
 - 3.2.6 API
 - 3.2.6.1 数据类型
 - 3.2.6.2 返回值
 - 3.2.6.3 rk_crypto_mem_alloc
 - 3.2.6.4 rk_crypto_mem_free
 - 3.2.6.5 rk_crypto_init
 - 3.2.6.6 rk_crypto_deinit
 - 3.2.6.7 rk_hash_init

- 3.2.6.8 rk_hash_update
- 3.2.6.9 rk_hash_update_virt
- 3.2.6.10 rk_hash_final
- 3.2.6.11 rk_cipher_init
- 3.2.6.12 rk_cipher_crypt
- 3.2.6.13 rk_cipher_crypt_virt
- 3.2.6.14 rk_cipher_final
- 3.2.6.15 rk_get_random
- 3.2.6.16 rk_write_oem_otp_key
- 3.2.6.17 rk_oem_otp_key_is_written
- 3.2.6.18 rk_set_oem_hr_otp_read_lock
- 3.2.6.19 rk_oem_otp_key_cipher
- 3.2.6.20 rk_oem_otp_key_cipher_virt
- 3.2.6.21 rk_ae_init
- 3.2.6.22 rk_ae_set_aad
- 3.2.6.23 rk_ae_set_aad_virt
- 3.2.6.24 rk_ae_crypt
- 3.2.6.25 rk_ae_crypt_virt
- 3.2.6.26 rk_ae_final
- 3.2.6.27 rk_rsa_pub_encrypt
- 3.2.6.28 rk_rsa_priv_decrypt
- 3.2.6.29 rk_rsa_priv_encrypt
- 3.2.6.30 rk_rsa_pub_decrypt
- 3.2.6.31 rk_rsa_sign
- 3.2.6.32 rk_rsa_verify

3.2.7 debug日志

- 4. 硬件 crypto 性能数据
 - 4.1 uboot 层硬件 crypto 性能数据
 - 4.1.1 crypto v1 性能数据
 - 4.1.2 crypto v2 性能数据
- 5. References
- 6. 附录
 - 6.1 术语

1. 概述

当前 RK 平台上 crypto IP 有三个版本，crypto v1/v2/v3，两个 IP 版本支持的算法不同，使用方式差异也较大。之前大部分芯片平台的硬件随机数模块都是存在于硬件 crypto IP 之中，从 RK356x 开始，HWRNG（TRNG）是独立的硬件模块。

1.1 crypto v1

算法	描述
DES/TDES	支持 ECB/CBC 两种模式，其中 TDES 支持 EEE 和 EDE 两种密钥模式
AES	支持 ECB/CBC/CTR 三种模式，支持 128/192/256 bit 三种密钥长度
HASH	支持 SHA1/SHA256/MD5。
RSA	支持 512/1024/2048 三种密钥长度。（RK3126、RK3128、RK3288 和 RK3368 不支持）
TRNG	支持 256bit 硬件随机数

1.2 crypto v2

算法	描述
DES/TDES	支持 ECB/CBC/OFB/CFB 四种模式，其中 TDES 只支持 EDE 密钥模式。
AES	支持 ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/CTS/XTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC。
SM4	支持 ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/CTS/XTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC。
HASH	支持 MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512/SM3/SHA512-224/SHA512-256 带硬件填充。
HMAC	支持 MD5/SHA1/SHA256/SHA512/SM3 带硬件填充。
RSA/ECC	支持最大 4096bit 的常用大数运算操作，通过软件封装该操作可实现 RSA/ECC 算法。
TRNG	支持 256bit 硬件随机数

1.3 crypto v3

在 crypto v2 算法基础上，增加多线程支持。从 rv1106 开始的 crypto v3 平台已经可以做到自动识别支持的算法，因此 compatible 上统一使用 "rockchip,crypto-v3" 作为标识符。

1.4 各平台版本情况

各个芯片平台的 crypto IP 版本如下：

采用 **crypto v1** 的平台有：

RK3399、RK3288、RK3368、RK3328/RK3228H、RK322x、RK3128、RK1108、RK3126

采用 **crypto v2** 的平台有：

RK3326/PX30、RK3308、RK1808、RV1126/RV1109、RK2206、RK356x、RK3588

采用 **crypto v3** 的平台有：

RV1106

2. 驱动开发

2.1 驱动代码说明

2.1.1 hwrng

由于 hwrng 驱动比较简单，因此 crypto v1/v2, trngv1 三种平台都集中到同一个.c 文件中。

驱动中不区分具体的芯片型号，只按照 "rockchip,cryptov1-rng" 和 "rockchip,cryptov2-rng"，"rockchip,trngv1" 三种 compatible 进行划分。目前 "rockchip,trngv1" 为独立的 HWRNG 模块，其他两种 HWRNG 均内置在 CYRPTO 模块中。

驱动代码：`drivers/char/hw_random/rockchip-rng.c`

2.1.2 crypto

当前驱动实现的算法如下：

crypto v1:

- **AES:** ECB/CBC
- **DES/TDES:** ECB/CBC
- **HASH:** SHA1/SHA256/MD5

crypto v2:（驱动已经实现的算法列表，有些算法在某些平台上支持，请对照算法支持表）

- **AES:** ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/GCM
- **DES/TDES:** ECB/CBC/CFB/OFB
- **SM4:** ECB/CBC/OFB/CFB/OFB/CTR/GCM
- **HASH:** SHA1/SHA256/SHA384/SHA512/MD5/SM3
- **HMAC:** HMAC_SHA1/HMAC_SHA256/HMAC_SHA512/HMAC_MD5/HMAC_SM3
- **RSA:** 最大 4096bit

crypto v2/v3 硬件完整版（以下删除线部份模式驱动尚未实现）：

- **AES(128/192/256):** ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/~~XTS/CTS~~/~~CCM~~/GCM/~~CBC-MAC~~/~~CMAC~~

- **SM4**: ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/~~XTS/CTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC~~
- **DES/TDES**: ECB/CBC/OFB/CFB
- **HASH**: MD5/SHA-1/SHA256/SHA512/SM3/SHA224/SHA384/~~SHA512_224/SHA512_384~~
- **HMAC**: SHA-1/SHA-256/SHA-512/MD5/SM3
- **RSA**: 4096bit PKA 大数运算支持

crypto v2/v3 硬件差异表

芯片平台	AES	DES/TDES	SM3/SM4	HASH	HMAC	RSA	多线程
RK3326/PX30/RK3308	√	√	×	√	√	√	×
RK1808	AES-128	×	×	SHA-1/SHA-224/SHA-256/MD5	√	√	×
RV1126/RV1109	AES-128/AES-256	√	√	√	√	√	×
RK2206	√	√	×	√	√	√	×
RK3568/RK3588	√	√	√	√	√	√	×
RV1106	√	√	×	SHA-1/SHA-224/SHA-256/MD5	√	√	√

注：

1. RK1808：AES 仅支持 128bit，对于 kernel 驱动来说可以认为不支持 AES。
2. RV1126/RV1109：由于不支持 AES-192，因此 AES-192 部分只能通过软算法实现，但是软算法不能支持硬算法的所有模式。因此建议不要去改动代码里已配置好的算法列表。

驱动相关文件如下：

```

drivers/crypto/rockchip
|-- procfs.c                // proc统计信息，显示频率和支持的算法，以及其他统计信息
|-- procfs.h                // proc统计信息头问题
|-- rk_crypto_bignum.c      // crypto大数操作接口
|-- rk_crypto_bignum.h      // crypto大数操作头文件
|-- rk_crypto_core.c        // linux crypto 驱动框架及公用接口，注册硬件crypto
                             算法到内核
|-- rk_crypto_core.h        // linux crypto公用头文件
|-- rk_crypto_ahash_utils.c // ahash通用函数
|-- rk_crypto_ahash_utils.h // ahash通用函数头文件
|-- rk_crypto_skcipher_utils.c // skcipher通用函数
|-- rk_crypto_skcipher_utils.h // skcipher通用函数头文件
|-- rk_crypto_utils.c       // crypto通用函数
|-- rk_crypto_utils.h       // crypto通用函数头文件
|-- rk_crypto_v1.c          // crypto v1硬件相关接口实现
|-- rk_crypto_v1.h          // crypto v1结构体定义及接口声明
|-- rk_crypto_v1_ablkcipher.c // crypto v1硬件加解密算法实现
|-- rk_crypto_v1_ahash.c    // crypto v1硬件HASH算法实现
|-- rk_crypto_v1_reg.h      // crypto v1硬件寄存器定义
|-- rk_crypto_v2.c          // crypto v2硬件相关接口实现
|-- rk_crypto_v2.h          // crypto v2结构体定义及接口声明

```

```

|-- rk_crypto_v2_skcipher.c // crypto v2硬件加解密算法实现
|-- rk_crypto_v2_ahash.c // crypto v2硬件HASH算法实现
|-- rk_crypto_v2_akcipher.c // crypto v2硬件RSA算法实现
|-- rk_crypto_v2_pka.c // crypto v2硬件pka大数运算实现
|-- rk_crypto_v2_reg.h // crypto v2硬件寄存器定义
|-- rk_crypto_v3.c // crypto v3硬件相关接口实现
|-- rk_crypto_v3.h // crypto v3结构体定义及接口声明
|-- rk_crypto_v3_skcipher.c // crypto v3硬件加解密算法实现
|-- rk_crypto_v3_ahash.c // crypto v3硬件HASH算法实现
|-- rk_crypto_v3_reg.h // crypto v3硬件寄存器定义
`-- cryptodev_linux // 设备节点驱动，用于将crypto接口导出到user space


```

2.2 启用硬件 hwrng

2.2.1 Menuconfig 配置

要调用到 hwrng 驱动需要在 menuconfig 里面进行配置，目前在开发分支里面已经默认配置好，开启和关闭由板级 dts 文件来控制。

配置如下列图所示（红色标记表示配置路径和需要配置的选项）：

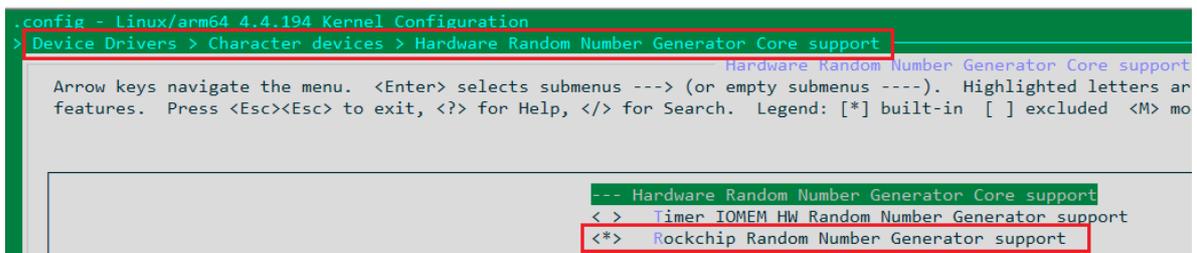

或在 config 文件（rockchip_defconfig 中已默认配置好）中添加如下语句：

```

CONFIG_HW_RANDOM=y
CONFIG_HW_RANDOM_ROCKCHIP=y

```

2.2.2 板级 dts 文件配置

当前大部分芯片 dtsi 都已配置好 hwrng 节点，只需在板级 dts 中将 rng 模块使能即可，如下所示：

```

&rng {
    status = "okay";
}

```

2.2.3 新增芯片 dtsi 文件配置

当前大部分芯片平台均已配置好 rng 节点，如果 dtsi 未配置好 hwrng 节点，可以参考以下方式进行配置。

注意：

1. rng 基地址需要根据芯片 TRM 进行修改，rng 基地址即 CRYPTO 基地址

2. clocks 的宏不同平台可能略有不同，如果 dts 出现报错，可以去 include/dt-bindings/clock 目录下，grep -rn CRYPTO 查找对应的 clock 宏名称，如下所示：

```
troy@inno:~/kernel/include/dt-bindings/clock$ grep -rn CRYPTO
rk3328-cru.h:57:#define SCLK_CRYPTO 59
rk3328-cru.h:206:#define HCLK_CRYPTO_MST 336
rk3328-cru.h:207:#define HCLK_CRYPTO_SLV 337
rk3328-cru.h:284:#define SRST_CRYPTO 68
```

crypto v1:

```
rng: rng@ff060000 {
    compatible = "rockchip,cryptov1-rng";
    reg = <0x0 0xff060000 0x0 0x4000>;
    clocks = <&cru SCLK_CRYPTO>, <&cru HCLK_CRYPTO_SLV>;
    clock-names = "clk_crypto", "hclk_crypto";
    assigned-clocks = <&cru SCLK_CRYPTO>, <&cru HCLK_CRYPTO_SLV>;
    assigned-clock-rates = <150000000>, <100000000>;
    status = "disabled";
};
```

crypto v2:

实际 TRNG 不需要依赖全部的 clock，只需依赖 hclk_crypto 一个即可

```
rng: rng@ff500400 {
    compatible = "rockchip,cryptov2-rng";
    reg = <0xff500400 0x80>;
    clocks = <&cru HCLK_CRYPTO>;
    clock-names = "hclk_crypto";
    power-domains = <&power RV1126_PD_CRYPTO>;
    resets = <&cru SRST_CRYPTO_CORE>;
    reset-names = "reset";
    status = "disabled";
};
```

trng v1:

目前RK3588和RV1106使用的是trng v1的随机数模块，该模块与crypto v2中拆分出的trng模块设计完全不同，提升了随机性。

```
rng: rng@fe378000 {
    compatible = "rockchip,trngv1";
    reg = <0x0 0xfe378000 0x0 0x200>;
    interrupts = <GIC_SPI 400 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&scmi_clk SCMI_HCLK_SECURE_NS>;
    clock-names = "hclk_trng";
    resets = <&scmi_reset SRST_H_TRNG_NS>;
    reset-names = "reset";
    status = "disabled";
};
```

2.2.4 确认 hwrng 已启用的方法

1. 执行 `cat /sys/devices/virtual/misc/hw_random/rng_current` 可以看到信息为 `rockchip`，确定当前调用的是硬件驱动
2. linux: 执行 `cat /dev/hwrng | od -x | head -n 1` 可以获取到一行随机数，每次执行，随机数的内容都不相同
3. Android: 执行 `cat /dev/hw_random | od -x | head -n 1` 可以获取到一行随机数，每次执行，随机数的内容都不相同

2.3 启用硬件 crypto

当前驱动代码 crypto v1 支持 rk3328，crypto v2 支持 px30/rv1126/rk3568/rk3588，crypto v3 支持 rv1106。对于以上平台，只需开启 config 和 dts node 即可启用硬件 crypto。

从 rv1106 开始，支持的 feature 均会在寄存器信息中体现，crypto v3 可以自动适配后续新增芯片的新增功能。

2.3.1 Menuconfig 配置

在 menuconfig 配置中使能 Rockchip 加解密驱动支持，在 dts 中会自动根据芯片平台 compatible id 进行自动适配 v1/v2/v3。

```
.config - Linux/arm64 5.10.66 Kernel Configuration
> Cryptographic API > Hardware crypto devices
  Hardware crypto devices
  Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).
  Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features.
  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded
  <M> module < > module capable

  --- Hardware crypto devices
  < > Support for Microchip / Atmel ECC hw accelerator
  < > Support for Microchip / Atmel SHA accelerator and RNG
  [ ] Support for AMD Secure Processor
  < > Support for Cavium CNN55XX driver
  < > Cavium ZIP driver
  [*] Rockchip's Cryptographic Engine driver
  [*] Export rockchip crypto device for user space
  < > Inside Secure's SafeXcel cryptographic engine driver
```

或在 config 文件中添加如下语句：

```
CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP_DEV=y
```

2.3.2 板级 dts 文件配置

确认 crypto 的 dts 节点配置正常后，直接在板级 dts 文件中开启 crypto 模块即可，如下所示：

```
&crypto {
    status = "okay";
};
```

2.3.3 新增芯片平台支持

如果芯片 dtsi 中没有配置 crypto 的 dts 节点，则需要按照以下步骤添加支持。

1. 确定芯片 crypto IP 的版本 v1/v2/v3, 从RV1106开始的V3版本, compatible基本已确定为"rockchip,crypto-v3", 算法的裁剪和feature均由软件自行适配, 只需配置好dts即可。
2. `drivers/crypto/rockchip/rk_crypto_core.c` 中添加对应的 `algs_name`, `soc_data`, `compatible` 等信息。

```
/* 增加芯片支持的算法信息, px30属于crypto v2, 支持的算法参见crypto_v2_algs */
/* 特别注意: crypto_v2_algs为crypto v2支持的所有算法。*/
/* 某些芯片在crypto v2上做了些裁剪, 如rk1808不支持SHA512算法, 因此需要对比TRM确认支持的算法 */
static char *px30_algs_name[] = {
    "ecb(aes)", "cbc(aes)", "xts(aes)",
    "ecb(des)", "cbc(des)",
    "ecb(des3_ede)", "cbc(des3_ede)",
    "sha1", "sha256", "sha512", "md5",
};

/* 绑定px30_algs_name到px30_soc_data */
static const struct rk_crypto_soc_data px30_soc_data =
    RK_CRYPTOV2_SOC_DATA_INIT(px30_algs_name, false);

/* 绑定px30_soc_data到id_table */
static const struct of_device_id crypto_of_id_table[] = {
    /* crypto v2 in belows */
    {
        .compatible = "rockchip,px30-crypto",
        .data = (void *)&px30_soc_data,
    },
    {
        .compatible = "rockchip,rv1126-crypto",
        .data = (void *)&rv1126_soc_data,
    },
    /* crypto v1 in belows */
    {
        .compatible = "rockchip,rk3288-crypto",
        .data = (void *)&rk3288_soc_data,
    },
    { /* sentinel */ }
};
```

3. 芯片 dtsi 增加 crypto 配置

注意:

1. 根据芯片 TRM 进行修改确定 CRYPTO 基地址
2. `clocks` 的宏不同平台可能略有不同, 如果 dts 出现报错, 可以去 `include/dt-bindings/clock` 目录下, `grep -rn CRYPTO` 查找对应的 `clock` 宏名称, 如下所示:

```
troy@inno:~/kernel/include/dt-bindings/clock$ grep -rn CRYPTO
rk3328-cru.h:57:#define SCLK_CRYPTO          59
rk3328-cru.h:206:#define HCLK_CRYPTO_MST    336
rk3328-cru.h:207:#define HCLK_CRYPTO_SLV    337
rk3328-cru.h:284:#define SRST_CRYPTO        68
```

crypto v1:

```

crypto: cypto-controller@ff8a0000 {                                /* 根据实际配置crypto
基地址*/
    compatible = "rockchip,rk3288-crypto";                       /* 修改芯片平台,
如"rk3399-crypto" */
    reg = <0x0 0xff8a0000 0x0 0x4000>;                          /* 根据实际配置crypto
基地址 */
    interrupts = <GIC_SPI 48 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;              /* 根据实际配置crypto
中断号 */
    clocks = <&cru ACLK_CRYPT0>, <&cru HCLK_CRYPT0>,
            <&cru SCLK_CRYPT0>, <&cru ACLK_DMAC1>;
    clock-names = "aclk", "hclk", "sclk", "apb_pclk";
    resets = <&cru SRST_CRYPT0>;
    reset-names = "crypto-rst";
    status = "disabled";
};

```

crypto v2:

对于大部分 crypto v2 芯片，hwrng 的寄存器地址位于 crypto 中间，因此配置 reg 时，需要将 crypto 的地址空间拆分成两个部分，第一部分为 CIPHER 使用的寄存器，第二部分为 RSA 使用的寄存器。

```

----- reg map -----
|      cipher/hash      |      rng      |      pka      |
-----

```

```

crypto: crypto@ff500000 {                                /* 根据实际配置crypto
基地址 */
    compatible = "rockchip,rv1126-crypto";                       /* 修改芯片平台,
如"rv1126-crypto" */
    reg = <0xff500000 0x400>, <0xff500480 0x3B80>;              /* 根据实际配置crypto
基地址 */
    interrupts = <GIC_SPI 3 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&cru CLK_CRYPT0_CORE>, <&cru CLK_CRYPT0_PKA>,
            <&cru ACLK_CRYPT0>, <&cru HCLK_CRYPT0>;
    clock-names = "aclk", "hclk", "sclk", "apb_pclk";
    power-domains = <&power RV1126_PD_CRYPT0>;
    resets = <&cru SRST_CRYPT0_CORE>;
    reset-names = "crypto-rst";
    status = "disabled";
};

```

4. 板级 dts 配置 crypto 开启

```

&crypto {
    status = "okay";
};

```

2.3.4 确认硬件 crypto 已启用的方法

通过命令 `cat /proc/crypto | grep rk` 可以查看系统注册的 RK 硬件 crypto 算法。（以 rv1126 为例）

```
driver      : pkcs1pad(rsa-rk,sha256)
driver      : rsa-rk
driver      : hmac-sm3-rk
driver      : hmac-md5-rk
driver      : hmac-sha512-rk
driver      : hmac-sha256-rk
driver      : hmac-sha1-rk
driver      : sm3-rk
driver      : md5-rk
driver      : sha512-rk
driver      : sha256-rk
driver      : sha1-rk
driver      : ofb-des3_edc-rk
driver      : cfb-des3_edc-rk
driver      : cbc-des3_edc-rk
driver      : ecb-des3_edc-rk
driver      : ofb-des-rk
driver      : cfb-des-rk
driver      : cbc-des-rk
driver      : ecb-des-rk
driver      : xts-aes-rk
driver      : ctr-aes-rk
driver      : cfb-aes-rk
driver      : cbc-aes-rk
driver      : ecb-aes-rk
driver      : xts-sm4-rk
driver      : ctr-sm4-rk
driver      : ofb-sm4-rk
driver      : cfb-sm4-rk
driver      : cbc-sm4-rk
driver      : ecb-sm4-rk
```

通过命令`cat /proc/rkcrypto`(需要确保升级最新代码, 旧的代码不支持该功能), 可以查看rockchip crypto驱动的相关信息。包括crypto 版本, clock时钟频率, 当前可用的算法, 以及当前驱动运行的一些统计信息, 后续会不断进行完善补充。(CRYPTO Version中"CRYPTO V3.0.0.0 multi"表示当前平台支持crypto支持多线程)。

```
Rockchip Crypto Version: CRYPTO V2.0.0.0

use_soft_aes192 : false

clock info:
    aclk      350000000
    hclk      150000000
    sclk      350000000
    pka       350000000

Valid algorithms:
    CIPHER:
        ecb(sm4)
        cbc(sm4)
        cfb(sm4)
        ofb(sm4)
        ctr(sm4)
        ecb(aes)
        cbc(aes)
        cfb(aes)
```

```
    ofb(aes)
    ctr(aes)
    ecb(des)
    cbc(des)
    cfb(des)
    ofb(des)
    ecb(des3_ede)
    cbc(des3_ede)
    cfb(des3_ede)
    ofb(des3_ede)

AEAD:
    gcm(sm4)
    gcm(aes)

HASH:
    sha1
    sha224
    sha256
    sha384
    sha512
    md5
    sm3

HMAC:
    hmac(sha1)
    hmac(sha256)
    hmac(sha512)
    hmac(md5)
    hmac(sm3)

ASYM:
    rsa

Statistic info:
    busy_cnt      : 1
    equeue_cnt    : 28764
    dequeue_cnt   : 28765
    done_cnt      : 310710
    complete_cnt  : 28765
    fake_cnt      : 0
    irq_cnt       : 310710
    timeout_cnt   : 0
    error_cnt     : 0
    last_error    : 0

Crypto queue usage [0/50], ever_max = 1, status: idle
```

3. 应用层开发

3.1 user space 调用硬件 hwrng

user space 有两种方式可以获取到硬件 hwrng 输出的随机数:

- 读取 kernel 驱动节点
- 调用 librcrypto 库中的接口

注意：

1. hwrng 硬件驱动注册成功后可以为 kernel random 驱动增加熵，hwrng 产生的随机数会输入到 random 驱动的熵池中。kernel 的 random 驱动是 CSPRNG（Cryptography Secure Pseudo Random Number Generator），是符合密码学安全标准的。因此如果对随机数质量要求较高的话，可以读取 `/dev/random` 或者 `/dev/urandom` 节点获取随机数。

3.1.1 读取 kernel 驱动节点

若 kernel 已开启 rng，在 user space 可以通过读取节点方式获取到随机数。Linux 平台读取的节点为 `/dev/hwrng`，Android 平台读取的节点为 `/dev/hw_random`。参考代码如下：

```
#ifdef ANDROID
#define HWRNG_NODE      "/dev/hw_random"
#else
#define HWRNG_NODE      "/dev/hwrng"
#endif

RK_RES rk_get_random(uint8_t *data, uint32_t len)
{
    RK_RES res = RK_CRYPTOSUCCESS;
    int hwrng_fd = -1;
    int read_len = 0;

    hwrng_fd = open(HWRNG_NODE, O_RDONLY, 0);
    if (hwrng_fd < 0) {
        E_TRACE("open %s error!", HWRNG_NODE);
        return RK_CRYPTOERR_GENERIC;
    }

    read_len = read(hwrng_fd, data, len);
    if (read_len != len) {
        E_TRACE("read %s error!", HWRNG_NODE);
        res = RK_CRYPTOERR_GENERIC;
    }

    close(hwrng_fd);

    return res;
}
```

3.1.2 调用 librcrypto API

参考 API 说明：[rk_get_random](#)。

3.2 user space 调用硬件 crypto

user space 使用 librcrypto api 接口进行调用。本节是对 librcrypto 的使用说明。

注意：使用前请确认 kernel 中硬件 crypto 是否已启用，启用方法与确认方法参考[启用硬件 crypto](#)和[确认硬件 crypto 已启用的方法](#)。

3.2.1 适用范围

API	RK3588	RK356x	RV1109/1126	others
rk_crypto_mem_alloc/free	√	√	√	
rk_crypto_init/deinit	√	√	√	
rk_get_random	√	√	√	
rk_hash_init/update/update_virt/final	√	√	√	
rk_cipher_init/crypt/crypt_virt/final	√	√	√	
rk_ae_init/set_aad/set_aad_virt/crypt/crypt_virt/final	√	√	√	
rk_rsa_pub_encrypt/priv_decrypt/priv_encrypt/pub_decrypt	√	√	√	
rk_rsa_sign/verify	√	√	√	
rk_write_oem_otp_key	√	√	√	
rk_oem_otp_key_is_written	√	√	√	
rk_set_oem_hr_otp_read_lock	√			
rk_oem_otp_key_cipher	√	√	√	
rk_oem_otp_key_cipher_virt	√	√	√	

3.2.2 版本依赖

3.2.2.1 V1.2.0

V1.2.0版本librkcrypto库功能依赖kernel以下提交点，若kernel crypto驱动没更新到以下提交点，可能会导致部分功能不可用。

1. kernel 4.19

```
commit c255a0aa097afbf7f28e3c0770c5ab778e5616b2
Author: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
Date: Tue Sep 13 17:20:46 2022 +0800

    crypto: rockchip: rk3326/px30 add aes gcm support

Signed-off-by: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
Change-Id: I75949554d4f573c63092841eef76765a69cc6b24
```

2. kernel 5.10

```
commit 47e85085826daf6401265b803ac9ac7116ae6bb4
Author: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
Date: Tue Sep 13 17:20:46 2022 +0800

crypto: rockchip: rk3326/px30 add aes gcm support

Signed-off-by: Lin Jinhan <troy.lin@rock-chips.com>
Change-Id: I75949554d4f573c63092841eef76765a69cc6b24
```

3.2.3 注意事项

- 对称算法的输入数据长度，要求与所选算法和模式的数据长度要求一致。比如 ECB/CBC 等要求 block 对齐，CTS/CTR 等则无数据长度对齐要求。API 中不做填充处理。
- 如果计算数据量较大，为了提高效率，建议选用通过 `dma_fd` 传递数据的算法接口。由于 `crypto` 只支持 4G 以内连续物理地址，因此 `dma fd` 分配的 `buffer` 必须是 4G 以内物理连续地址（CMA）。可以使用 `librkcrypto` 提供的 `rk_crypto_mem` 相关接口分配，也可以自行用 `DRM` 等内存分配接口分配得到 `dma fd`。
- **CMA 配置：** 由于 `crypto` 只支持 4G 以内的 CMA 地址访问，如果设备使用内存超过 4G，需要修改 `dtb` 中 CMA 的配置，否则 `rk_crypto_mem` 虽然能分配成功，但是分配出的内存无法使用。以下以 `rk3588-android.dtsi` 平台为例。其中 `0x10000000` 为 CMA 的起始地址（256MB 处，尽量不要修改），`0x00800000` 为 CMA 的大小，可以根据实际需要进行修改。CMA 相关说明见文档

[Rockchip_Developer_Guide_Linux_CMA_CN](#)。

```
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-android.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-android.dtsi
@@ -70,7 +70,8 @@
     cma {
         compatible = "shared-dma-pool";
         reusable;

-         size = <0x0 (8 * 0x100000)>;
+         //size = <0x0 (8 * 0x100000)>;
+         reg = <0x0 0x10000000 0x0 0x00800000>;
         linux,cma-default;
     };
```

- 使用以下接口前，需确保 **TEE** 功能可用，**TEE** 相关说明见 [Rockchip_Developer_Guide_TEE_SDK_CN](#) 文档。

```
rk_write_oem_otp_key
rk_oem_otp_key_is_written
rk_set_oem_hr_otp_read_lock
rk_oem_otp_key_cipher
rk_oem_otp_key_cipher_virt
```

- **rk_set_oem_hr_otp_read_lock：** 当设置的 `key_id` 为 `RK_OEM_OTP_KEY0/1/2` 时，设置成功后，会影响其他 **OTP** 区域的属性。例如部分 **OTP** 区域变为不可写，详见 [Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN](#) 文档。因此，建议优先使用 `RK_OEM_OTP_KEY3`。
- **rk_oem_otp_key_cipher_virt：** 支持的 `len` 最大值受 **TEE** 的共享内存影响，如果使用本接口前已占用 **TEE** 共享内存，那么 `len` 的最大值可能比预期的小。

3.2.4 数据结构

3.2.4.1 rk_crypto_mem

```
typedef struct {  
    void          *vaddr;  
    int           dma_fd;  
    size_t        size;  
} rk_crypto_mem;
```

- vaddr - memory 的虚拟地址
- dma_fd - memory 对应的 dma fd 句柄
- size - memory 区域的大小

3.2.4.2 rk_cipher_config

```
typedef struct {  
    uint32_t      algo;  
    uint32_t      mode;  
    uint32_t      operation;  
    uint8_t       key[64];  
    uint32_t      key_len;  
    uint8_t       iv[16];  
    void          *reserved;  
} rk_cipher_config;
```

- algo - 算法类型，见[RK_CRYPTO_ALGO](#)，实际取值范围以 API 的描述为准，下同
- mode - 算法模式，见[RK_CIPHER_MODE](#)，支持 ECB/CBC/CTR/CFB/OFB/
- operation - 加解密模式见[RK_CRYPTO_OPERATION](#)
- key - 密钥明文，当使用 otp key 操作时无效
- key_len - key 的长度（单位：byte）
- iv - 初始向量，当 ECB 模式时无效，其他模式下，执行 `rk_cipher_crypt/crypt_virt` 会自动更新 iv，用于多次分段计算
- reserved - 预留

3.2.4.3 rk_ae_config

```
typedef struct {  
    uint32_t      algo;  
    uint32_t      mode;  
    uint32_t      operation;  
    uint8_t       key[32];  
    uint32_t      key_len;  
    uint8_t       iv[16];  
    uint32_t      iv_len;  
    uint32_t      tag_len;  
    uint32_t      aad_len;  
    uint32_t      payload_len;  
    void          *reserved;  
} rk_ae_config;
```

- algo - 算法类型，见[RK_CRYPTO_ALGO](#)，支持 AES/SM4
- mode - 算法模式，见[RK_CIPHER_MODE](#)，支持 GCM/CCM
- operation - 加解密模式见[RK_CRYPTO_OPERATION](#)
- key - 密钥明文，当使用 keyladder 操作时无效
- key_len - key 的长度（单位：byte）
- iv - 初始向量
- iv_len - iv 的长度（单位：byte）
- tag_len - tag 的长度（单位：byte）
- aad_len - aad 的长度（单位：byte）
- payload_len - payload 的长度（单位：byte）
- reserved - 预留

3.2.4.4 rk_hash_config

```
typedef struct {
    uint32_t      algo;
    uint8_t       *key;
    uint32_t      key_len;
} rk_hash_config;
```

- algo - 算法类型，见[RK_CRYPTO_ALGO](#)，支持 HASH/HMAC 等多种算法
- key - hash-mac 密钥，只有当 algo 为 HMAC 类型的算法才有效
- key_len - key 的长度（单位：byte）

3.2.4.5 rk_rsa_pub_key

```
typedef struct {
    const uint8_t *n;
    const uint8_t *e;

    uint16_t      n_len;
    uint16_t      e_len;
} rk_rsa_pub_key;
```

- n - 模长，与OpenSSL相同，大端模式
- e - 指数，与OpenSSL相同，大端模式
- n_len - 模长的长度
- e_len - 指数的长度

3.2.4.6 rk_rsa_pub_key_pack

```
typedef struct {
    enum RK_RSA_KEY_TYPE key_type;
    rk_rsa_pub_key      key;
} rk_rsa_pub_key_pack;
```

- key_type - 密钥类型，见[RK_RSA_KEY_TYPE](#)，支持明文密钥和OTP_KEY加密后的密文密钥，librkcrypto会将传入的密钥，用对应的otp key密钥解密之后再使用。
- key - 公钥内容，见[rk_rsa_pub_key](#)

3.2.4.7 rk_rsa_priv_key

```
typedef struct {
    const uint8_t    *n;
    const uint8_t    *e;
    const uint8_t    *d;
    const uint8_t    *p;
    const uint8_t    *q;
    const uint8_t    *dp;
    const uint8_t    *dq;
    const uint8_t    *qp;

    uint16_t         n_len;
    uint16_t         e_len;
    uint16_t         d_len;
    uint16_t         p_len;
    uint16_t         q_len;
    uint16_t         dp_len;
    uint16_t         dq_len;
    uint16_t         qp_len;
} rk_rsa_priv_key;
```

- n - 模长，与OpenSSL相同，大端模式
- e - 指数，与OpenSSL相同，大端模式
- d - 模反元素，即私钥。与OpenSSL相同，大端模式
- p - 可选
- q - 可选
- dp - 可选
- dq - 可选
- qp - 可选
- len - 各个元素的长度信息，此处不再赘述。

3.2.4.8 rk_rsa_priv_key_pack

```
typedef struct {
    enum RK_RSA_KEY_TYPE    key_type;
    rk_rsa_priv_key        key;
} rk_rsa_priv_key_pack;
```

- key_type - 密钥类型，见[RK_RSA_KEY_TYPE](#)，支持明文密钥和OTP_KEY加密后的密文密钥，librcrypto会将传入的密钥，用对应的otp key密钥解密之后再使用。
- key - 私钥内容，见[rk_rsa_priv_key](#)

3.2.5 常量

3.2.5.1 RK_CRYPTO_ALGO

```
/* crypto algorithm */
enum RK_CRYPTO_ALGO {
    RK_ALGO_CIPHER_TOP = 0x00,
```

```

RK_ALGO_AES,
RK_ALGO_DES,
RK_ALGO_TDES,
RK_ALGO_SM4,
RK_ALGO_CIPHER_BUTT,

RK_ALGO_HASH_TOP = 0x10,
RK_ALGO_MD5,
RK_ALGO_SHA1,
RK_ALGO_SHA256,
RK_ALGO_SHA224,
RK_ALGO_SHA512,
RK_ALGO_SHA384,
RK_ALGO_SHA512_224,
RK_ALGO_SHA512_256,
RK_ALGO_SM3,
RK_ALGO_HASH_BUTT,

RK_ALGO_HMAC_TOP = 0x20,
RK_ALGO_HMAC_MD5,
RK_ALGO_HMAC_SHA1,
RK_ALGO_HMAC_SHA256,
RK_ALGO_HMAC_SHA512,
RK_ALGO_HMAC_SM3,
RK_ALGO_CMAC_AES,
RK_ALGO_CBCMAC_AES,
RK_ALGO_CMAC_SM4,
RK_ALGO_CBCMAC_SM4,
RK_ALGO_HMAC_BUTT,
};

```

3.2.5.2 RK_CIPHER_MODE

```

/* crypto mode */
enum RK_CIPHER_MODE {
    RK_CIPHER_MODE_ECB = 0x00,
    RK_CIPHER_MODE_CBC,
    RK_CIPHER_MODE_CTS,
    RK_CIPHER_MODE_CTR,
    RK_CIPHER_MODE_CFB,
    RK_CIPHER_MODE_OFB,
    RK_CIPHER_MODE_XTS,
    RK_CIPHER_MODE_CCM,
    RK_CIPHER_MODE_GCM,
    RK_CIPHER_MODE_BUTT
};

```

3.2.5.3 RK_OEM_HR_OTP_KEYID

```

enum RK_OEM_OTP_KEYID {
    RK_OEM_OTP_KEY0 = 0,
    RK_OEM_OTP_KEY1,
    RK_OEM_OTP_KEY2,
    RK_OEM_OTP_KEY3,

    RK_OEM_OTP_KEY_FW = 10,           //key id of fw_encryption_key
    RK_OEM_OTP_KEYMAX
};

```

3.2.5.4 RK_CRYPT_OPERATION

```

/* Algorithm operation */
#define RK_OP_CIPHER_ENC      1
#define RK_OP_CIPHER_DEC     0

```

3.2.5.5 RK_RSA_KEY_TYPE

```

enum RK_RSA_KEY_TYPE {
    RK_RSA_KEY_TYPE_PLAIN = 0,
    RK_RSA_KEY_TYPE_KEY0_ENC = RK_OEM_OTP_KEY0 +1,
    RK_RSA_KEY_TYPE_KEY1_ENC,
    RK_RSA_KEY_TYPE_KEY2_ENC,
    RK_RSA_KEY_TYPE_KEY3_ENC,
    RK_RSA_KEY_TYPE_MAX,
};

```

3.2.5.6 RK_RSA_CRYPT_PADDING

```

enum RK_RSA_CRYPT_PADDING {
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_NONE = 0x00,           /* without padding */
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_BLOCK_TYPE_0,         /* PKCS#1 block type 0 padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_BLOCK_TYPE_1,         /* PKCS#1 block type 1padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_BLOCK_TYPE_2,         /* PKCS#1 block type 2 padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_OAEP_SHA1,            /* PKCS#1 RSAES-OAEP-SHA1 padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_OAEP_SHA224,          /* PKCS#1 RSAES-OAEP-SHA224 padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_OAEP_SHA256,          /* PKCS#1 RSAES-OAEP-SHA256 padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_OAEP_SHA384,          /* PKCS#1 RSAES-OAEP-SHA384 padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_OAEP_SHA512,          /* PKCS#1 RSAES-OAEP-SHA512 padding*/
    RK_RSA_CRYPT_PADDING_PKCS1_V1_5,           /* PKCS#1 RSAES-PKCS1_V1_5 padding*/
};

```

3.2.5.7 RK_RSA_SIGN_PADDING

```

enum RK_RSA_SIGN_PADDING {
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_V15_SHA1 = 0x100, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA1
signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_V15_SHA224, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA224
signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_V15_SHA256, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA256
signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_V15_SHA384, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA384
signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_V15_SHA512, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_V15_SHA512
signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_PSS_SHA1, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA1
signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_PSS_SHA224, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA224
signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_PSS_SHA256, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA256
signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_PSS_SHA384, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA1
signature*/
    RK_RSA_SIGN_PADDING_PKCS1_PSS_SHA512, /* PKCS#1 RSASSA_PKCS1_PSS_SHA256
signature*/
};

```

3.2.5.8 其他常量

```

/* Algorithm block length */
#define DES_BLOCK_SIZE      8
#define AES_BLOCK_SIZE     16
#define SM4_BLOCK_SIZE     16
#define SHA1_HASH_SIZE     20
#define SHA224_HASH_SIZE   28
#define SHA256_HASH_SIZE   32
#define SHA384_HASH_SIZE   48
#define SHA512_HASH_SIZE   64
#define MD5_HASH_SIZE      16
#define SM3_HASH_SIZE      32
#define AES_AE_DATA_BLOCK  128
#define MAX_HASH_BLOCK_SIZE 128
#define MAX_TDES_KEY_SIZE   24
#define MAX_AES_KEY_SIZE    32
#define MAX_AE_TAG_SIZE     16

#define RSA_BITS_1024      1024
#define RSA_BITS_2048      2048
#define RSA_BITS_3072      3072
#define RSA_BITS_4096      4096
#define MAX_RSA_KEY_BITS   RSA_BITS_4096

#define RK_CRYPTO_MAX_DATA_LEN (1 * 1024 * 1024)

```

3.2.6 API

3.2.6.1 数据类型

```
typedef uint32_t RK_RES;
typedef uint32_t rk_handle;
```

3.2.6.2 返回值

```
/* API return codes */
#define RK_CRYPTO_SUCCESS                0x00000000
#define RK_CRYPTO_ERR_GENERIC            0xF0000000
#define RK_CRYPTO_ERR_PARAMETER          0xF0000001
#define RK_CRYPTO_ERR_STATE              0xF0000002
#define RK_CRYPTO_ERR_NOT_SUPPORTED      0xF0000003
#define RK_CRYPTO_ERR_OUT_OF_MEMORY      0xF0000004
#define RK_CRYPTO_ERR_ACCESS_DENIED      0xF0000005
#define RK_CRYPTO_ERR_BUSY                0xF0000006
#define RK_CRYPTO_ERR_TIMEOUT            0xF0000007
#define RK_CRYPTO_ERR_UNINITED           0xF0000008
#define RK_CRYPTO_ERR_KEY                 0xF0000009
#define RK_CRYPTO_ERR_VERIFY              0xF000000A
#define RK_CRYPTO_ERR_PADDING             0xF000000B
#define RK_CRYPTO_ERR_PADDING_OVERFLOW    0xF000000C
#define RK_CRYPTO_ERR_MAC_INVALID         0xF000000D
```

3.2.6.3 rk_crypto_mem_alloc

```
rk_crypto_mem *rk_crypto_mem_alloc(size_t size);
```

功能

申请一块内存，返回 `rk_crypto_mem`，包含内存的虚拟地址和 `dma_fd` 等信息。

参数

- [in] size - 待申请内存的大小
- [out] memory - 返回的内存地址，见[rk_crypto_mem](#)

注意

1. 申请内存允许的最大值依赖于 kernel CMA buffer 大小以及使用情况。

3.2.6.4 rk_crypto_mem_free

```
void rk_crypto_mem_free(rk_crypto_mem *memory);
```

功能

释放通过 `rk_crypto_mem_alloc` 申请的内存。

参数

- [in] memory - 内存地址，见[rk_crypto_mem](#)

3.2.6.5 rk_crypto_init

```
RK_RES rk_crypto_init(void);
```

功能

crypto 初始化，例如打开设备节点等。

参数

- 无

3.2.6.6 rk_crypto_deinit

```
void rk_crypto_deinit(void);
```

功能

释放 crypto 相关资源，例如关闭设备节点等。

参数

- 无

3.2.6.7 rk_hash_init

```
RK_RES rk_hash_init(rk_hash_config *config, rk_handle *handle);
```

功能

初始化 hash 算法，支持 MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512/SM3。

参数

- [in] config - hash/hmac 配置
- [out] handle - hash/hmac 句柄

注意

1. init 成功后，无论 `rk_hash_update()` 是否成功执行，都必须调用 `rk_hash_final()` 销毁相关资源。
2. 如果 init 返回 `RK_CRYPTTO_ERR_BUSY`，则说明当前平台不支持多线程，同时只能有一个 handle 在工作。需要等待前一个 handle 释放掉，才能 init 申请新的 handle。

3.2.6.8 rk_hash_update

```
RK_RES rk_hash_update(rk_handle handle, int data_fd, uint32_t data_len);
```

功能

接收 `data_fd` 数据作为输入，计算 hash/hmac 值，支持分组多次计算。

参数

- [in] handle- hash/hmac 句柄
- [in] data_fd - 待计算 hash/hmac 的一组数据的句柄

- [in] data_len - data 的长度（单位：byte）

注意

1. handle 必须经过 rk_hash_init() 初始化。
2. 可以分多次调用，多次喂入需要计算哈希的数据。
3. 若 data 不是最后一组数据，则数据长度 data_len 必须 64 字节对齐，最后一组数据无此限制。

3.2.6.9 rk_hash_update_virt

```
RK_RES rk_hash_update_virt(rk_handle handle, uint8_t *data, uint32_t data_len);
```

功能

接收虚拟地址数据作为输入，计算 hash 值，支持分组多次计算。

参数

- [in] handle - hash/hmac 句柄
- [in] data - 待计算 hash/hmac 的一组数据
- [in] data_len - data 的长度（单位：byte）

注意

1. handle 必须经过 rk_hash_init() 初始化。
2. 可以分多次调用，多次喂入需要计算哈希的数据。
3. 若 data 不是最后一组数据，则数据长度 data_len 必须 64 字节对齐，最后一组数据无此限制。

3.2.6.10 rk_hash_final

```
RK_RES rk_hash_final(rk_handle handle, uint8_t *hash);
```

功能

获取 hash/hmac 值，在计算完所有的数据后，调用这个接口获取最终的 hash/hmac 值，并释放句柄。如果在计算过程中，需要中断计算，也必须调用该接口结束 hash 计算。

参数

- [in] handle- hash/hmac 句柄
- [out] hash - 输出的 hash/hmac 数据

注意

1. handle 必须经过 rk_hash_init() 初始化。
2. 存放哈希数据的内存 hash 大小必须大于等于哈希长度。

3.2.6.11 rk_cipher_init

```
RK_RES rk_cipher_init(rk_cipher_config *config, rk_handle *handle);
```

功能

对称分组算法的初始化，支持 TDES/AES/SM4，支持 ECB/CBC/CTR/CFB/OFB。

参数

- [in] config - 算法、模式、密钥、iv 等, 见[rk_cipher_config](#)
- [out] handle - cipher 的 handle

注意

1. init 成功后, 无论 `rk_cipher_crypt/crypt_virt()` 是否成功执行, 都必须调用 `rk_cipher_final()` 销毁相关资源。

3.2.6.12 rk_cipher_crypt

```
RK_RES rk_cipher_crypt(rk_handle handle, int in_fd, int out_fd, uint32_t len);
```

功能

接收 dma_fd 数据使用对称分组算法执行加解密。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle
- [in] in_fd - 输入数据
- [out] out_fd - 输出计算结果
- [in] len - 输入数据的长度 (单位: byte)

注意

1. handle 必须经过 `rk_cipher_init()` 初始化。
2. in_fd 可以和 out_fd 相同, 即支持原地加解密。
3. 计算完成之后, rk_cipher_config 中的 iv 会被更新。重复多次调用, 即可实现分段调用。

3.2.6.13 rk_cipher_crypt_virt

```
RK_RES rk_cipher_crypt_virt(rk_handle handle, const uint8_t *in, uint8_t *out, uint32_t len);
```

功能

接收虚拟地址数据使用对称分组算法执行加解密。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle
- [in] in - 输入数据 buffer
- [out] out - 输出计算结果
- [in] len - 输入数据的长度 (单位: byte)

注意

1. handle 必须经过 `rk_cipher_init()` 初始化。
2. in 和 out 可以为相同地址, 即支持原地加解密。
3. 计算完成之后, rk_cipher_config 中的 iv 会被更新。重复多次调用, 即可实现分段调用。

3.2.6.14 rk_cipher_final

```
RK_RES rk_cipher_final(rk_handle handle);
```

功能

对称分组算法，结束计算，清除 handle。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle，必须经过 `rk_cipher_init()` 初始化。

3.2.6.15 rk_get_random

```
RK_RES rk_get_random(uint8_t *data, uint32_t len)
```

功能

从 HWRNG 获取指定长度的随机数。

参数

- [out] data - 输出的随机数
- [in] len - 需要获取的随机数的长度（单位：byte）

3.2.6.16 rk_write_oem_otp_key

```
RK_RES rk_write_oem_otp_key(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, uint8_t *key,  
                             uint32_t key_len);
```

功能

把密钥明文写到指定的 OEM OTP 区域。

OEM OTP 的相关特性说明，见 `Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN` 文档。

参数

- [in] key_id - 将要写的 key 区域索引
- [in] key - 密钥明文
- [in] key_len - 密钥明文长度（单位：byte）

注意

1. key_id 默认支持 `RK_OEM_OTP_KEY0 - 3` 共 4 个密钥，对于 rv1126/rv1109，额外支持 key_id 为 `RK_OEM_OTP_KEY_FW` 的密钥。`RK_OEM_OTP_KEY_FW` 为 BootROM 解密 loader 时用的密钥，`rk_oem_otp_key_cipher_virt` 接口支持用这个密钥去做业务数据加解密。
2. 对于 `RK_OEM_OTP_KEY_FW`，key_len 仅支持 16，对于其他密钥，key_len 支持 16、24、32。

3.2.6.17 rk_oem_otp_key_is_written

```
RK_RES rk_oem_otp_key_is_written(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, uint8_t  
*is_written);
```

功能

判断密钥是否已经写入指定的 OEM OTP 区域。

OEM OTP 的相关特性说明，见 `Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN` 文档。

参数

- [in] `key_id` - 将要写的 key 区域索引。
- [out] `is_written` - 判断是否已经写入密钥，1 表示已写入，0 表示未写入。

返回值

当返回值为 `#define RK_CRYPTO_SUCCESS 0x00000000` 时，`is_written` 值才有意义。

RK3588 平台还会判断 `key_id` 是否被 lock，若对应 `key_id` 被 lock 则会返回错误 `#define RK_CRYPTO_ERR_ACCESS_DENIED 0xF0000005`。

注意

1. `key_id` 默认支持 `RK_OEM_OTP_KEY0 - 3` 共 4 个密钥，对于 `rv1126/rv1109`，额外支持 `key_id` 为 `RK_OEM_OTP_KEY_FW` 的密钥。

3.2.6.18 `rk_set_oem_hr_otp_read_lock`

```
RK_RES rk_set_oem_hr_otp_read_lock(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id);
```

功能

设置指定 OEM OTP 区域的 read lock 标志，设置成功后，该区域禁止写数据，并且该区域已有的数据 CPU 软件不可读，可通过 `rk_oem_otp_key_cipher_virt` 接口使用密钥。

OEM OTP 的相关特性说明，见 `Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN` 文档。

参数

- [in] `key_id` - 将要设置的 `key_id`，支持 `RK_OEM_OTP_KEY0 - 3`

3.2.6.19 `rk_oem_otp_key_cipher`

```
RK_RES rk_oem_otp_key_cipher(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, rk_cipher_config
*config,
                             int32_t in_fd, int32_t out_fd, uint32_t len);
```

功能

选择 OEM OTP 区域的密钥，以 `dma_fd` 的方式，进行 cipher 单次计算。

参数

- [in] `key_id` - 将要使用的 otp key 索引
- [in] `config` - 算法、模式、密钥、iv 等
- [in] `in_fd` - 待计算数据，支持等同于 `out_fd`，即支持原地加解密
- [out] `out_fd` - 输出计算结果
- [in] `len` - 输入和输出数据的长度（单位：byte）

注意

1. `key_id` 默认支持 `RK_OEM_OTP_KEY0 - 3`，对于 `rv1126/rv1109`，额外支持 `RK_OEM_OTP_KEY_FW`。
2. 算法模式支持 AES/SM4-ECB/CBC/CTS/CTR/CFB/OFB。

3. 密钥长度支持 16、24、32 字节，若是 rv1109/rv1126 平台，密钥长度仅支持 16、32，当 key_id 为 `RK_OEM_OTP_KEY_FW` 时密钥长度仅支持 16。
4. in_fd 与 out_fd 可以相同，即支持原地加解密。

3.2.6.20 rk_oem_otp_key_cipher_virt

```
RK_RES rk_oem_otp_key_cipher_virt(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, rk_cipher_config
*config,
                                uint8_t *src, uint8_t *dst, uint32_t len);
```

功能

选择 OEM OTP 区域的密钥，执行 cipher 单次计算。

参数

- [in] key_id - 将要使用的 otp key 索引
- [in] config - 算法、模式、密钥、iv 等
- [in] src - 待计算数据的 buffer
- [out] dst - 计算结果的 buffer
- [in] len - 输入和输出数据 buffer 的长度（单位：byte）

注意

1. key_id 默认支持 `RK_OEM_OTP_KEY0 - 3`，对于 rv1126/rv1109，额外支持 `RK_OEM_OTP_KEY_FW`。
2. 算法模式支持 AES/SM4-ECB/CBC/CTS/CTR/CFB/OFB。
3. 密钥长度支持 16、24、32 字节，若是 rv1109/rv1126 平台，密钥长度仅支持 16、32，当 key_id 为 `RK_OEM_OTP_KEY_FW` 时密钥长度仅支持 16。
4. src 与 dst 可以为相同地址，即支持原地加解密。
5. 输入和输出 buffer 的长度 len 默认最大支持 1MB，对于 rv1126/rv1109，len 最大约为 500KB。

3.2.6.21 rk_ae_init

功能

AEAD算法的初始化，支持 AES/SM4，当前仅支持 GCM模式。

参数

- [in] config -- 算法、模式、密钥、iv、aad长度、tag长度 等，见[rk_ae_config](#)
- [out] handle - AEAD的 handle

注意

init 成功后，无论后续 是否成功执行，都必须调用 `rk_ae_final()` 销毁相关资源。

3.2.6.22 rk_ae_set_aad

```
RK_RES rk_ae_set_aad(rk_handle handle, int aad_fd);
```

功能

接收 dma_fd 数据设置aad参数。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle
- [in] aad_fd - aad输入数据

注意

1. handle 必须经过 `rk_ae_init()` 初始化。
2. 目前 `rk_ae_set_aad` 在一次 `init` 后只能调用一次，不支持 `aad` 分段多次更新。多次更新会导致 `aad` 的内容不断被覆盖，以最后一次调用的 `aad_fd` 为准。

3.2.6.23 rk_ae_set_aad_virt

```
RK_RES rk_ae_set_aad_virt(rk_handle handle, uint8_t *aad_virt);
```

功能

接收虚拟地址数据设置 `aad` 数据。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle
- [in] in - aad输入数据 buffer

注意

1. handle 必须经过 `rk_ae_init()` 初始化。
2. 目前 `rk_ae_set_virt` 在一次 `init` 后只能调用一次，不支持 `aad` 分段多次更新。多次更新会导致 `aad` 的内容不断被覆盖，以最后一次调用的 `buffer` 为准。

3.2.6.24 rk_ae_crypt

```
RK_RES rk_ae_crypt(rk_handle handle, int in_fd, int out_fd, uint32_t len, uint8_t *tag);
```

功能

接收 `dma_fd` 数据使用 AEAD 算法执行加解密和 TAG 计算/验证。

参数

- [in] handle - ae 的 handle
- [in] in_fd - 输入数据
- [out] out_fd - 输出计算结果
- [in] len - 输入数据的长度（单位：byte）
- [in/out] tag - 当加密时，tag 为 out。当解密时，tag 为 in。

注意

1. handle 必须经过 `rk_ae_init()` 初始化。
2. in_fd 可以和 out_fd 相同，即支持原地加解密。
3. 不支持分段多次调用。

3.2.6.25 rk_ae_crypt_virt

```
RK_RES rk_ae_crypt_virt(rk_handle handle, const uint8_t *in, uint8_t *out,
uint32_t len, uint8_t *tag);
```

功能

接收虚拟地址数据使用AEAD算法执行加解密。

参数

- [in] handle - ae 的 handle
- [in] in - 输入数据 buffer
- [out] out - 输出计算结果
- [in] len - 输入数据的长度（单位：byte）
- [in/out] tag - 当加密时，tag为out。当解密时，tag为in。

1. 注意

1. handle 必须经过 `rk_ae_init()` 初始化。
2. in可以和 out为相同地址，即支持原地加解密。
3. 不支持分段多次调用。

3.2.6.26 rk_ae_final

```
RK_RES rk_ae_final(rk_handle handle);
```

功能

AEAD算法，结束计算，清除 handle。

参数

- [in] handle - ae 的 handle，必须经过 `rk_ae_init()` 初始化。

3.2.6.27 rk_rsa_pub_encrypt

```
RK_RES rk_rsa_pub_encrypt(const rk_rsa_pub_key_pack *pub, enum
RK_RSA_CRYPT_PADDING padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, uint8_t *out,
uint32_t *out_len);
```

功能

使用公钥对数据进行加密，支持加密填充。

参数

- [in] pub - rsa的公钥信息，见[rk_rsa_pub_key_pack](#)
- [in] padding - 加密填充格式，见[RK_RSA_CRYPT_PADDING](#)
- [in] in - 输入数据
- [in] in_len - 输入数据的长度（单位：byte），输入数据过长将会返回错误码 `RK_CRYPT_ERR_PADDING_OVERFLOW`
- [out] out - 公钥加密后的数据
- [out] out_len - 加密后的数据长度

注意

1. `pub`必须正确设置，指明当前传递的`key`是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 不推荐原地加解密。

3.2.6.28 `rk_rsa_priv_decrypt`

```
RK_RES rk_rsa_priv_decrypt(const rk_rsa_priv_key_pack *priv, enum
RK_RSA_CRYPT_PADDING padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, uint8_t *out,
uint32_t *out_len);
```

功能

使用私钥对数据进行解密，支持PADDING解析。

参数

- [in] `priv` - rsa的私钥信息，见[rk_rsa_priv_key_pack](#)
- [in] `padding` - 加密填充格式，需要与加密时使用的格式一致。见[RK_RSA_CRYPT_PADDING](#)
- [in] `in` - 输入数据
- [in] `in_len` - 输入数据的长度（单位：byte）
- [out] `out` - 私钥解密后的数据
- [out] `out_len` - 解密后的数据长度

注意

1. `priv`必须正确设置，指明当前传递的`key`是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 不推荐原地加解密。

3.2.6.29 `rk_rsa_priv_encrypt`

```
RK_RES rk_rsa_priv_encrypt(const rk_rsa_priv_key_pack *priv, enum
RK_RSA_CRYPT_PADDING padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, uint8_t *out,
uint32_t *out_len);
```

功能

使用私钥对数据进行加密，支持加密填充。

参数

- [in] `priv` - rsa的私钥信息，见[rk_rsa_priv_key_pack](#)
- [in] `padding` - 加密填充格式，见[RK_RSA_CRYPT_PADDING](#)
- [in] `in` - 输入数据
- [in] `in_len` - 输入数据的长度（单位：byte），输入数据过长将会返回错误码 `RK_CRYPT_ERR_PADDING_OVERFLOW`
- [out] `out` - 私钥加密后的数据
- [out] `out_len` - 加密后的数据长度

注意

1. `priv`必须正确设置，指明当前传递的`key`是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 不推荐原地加解密。

3.2.6.30 rk_rsa_pub_decrypt

```
RK_RES rk_rsa_pub_decrypt(const rk_rsa_pub_key_pack *pub, enum
RK_RSA_CRYPT_PADDING padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, uint8_t *out,
uint32_t *out_len);
```

功能

使用公钥对数据进行解密，支持PADDING解析。

参数

- [in] pub - rsa的公钥信息，见[rk_rsa_pub_key_pack](#)
- [in] padding - 加密填充格式，需要与加密时使用的格式一致。见[RK_RSA_CRYPT_PADDING](#)
- [in] in - 输入数据
- [in] in_len - 输入数据的长度（单位：byte）
- [out] out - 公钥解密后的数据
- [out] out_len - 解密后的数据长度

注意

1. pub必须正确设置，指明当前传递的key是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 不推荐原地加解密。

3.2.6.31 rk_rsa_sign

```
RK_RES rk_rsa_sign(const rk_rsa_priv_key_pack *priv, enum RK_RSA_SIGN_PADDING
padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, const uint8_t *hash, uint8_t *out,
uint32_t *out_len);
```

功能

使用私钥对输入数据算hash或者直接使用外部传入的hash值，进行签名。

参数

- [in] priv - rsa的私钥信息，见[rk_rsa_priv_key_pack](#)
- [in] padding - 签名填充格式，见[RK_RSA_SIGN_PADDING](#)
- [in] in - 待签名的数据（可选），支持先算hash，后签名。
- [in] in_len - 待签名数据的长度（单位：byte）
- [in] hash - 哈希值（可选），根据填充算法确定哈希长度，支持直接对哈希值进行签名
- [out] out - 私钥签名后的数据
- [out] out_len - 签名后的数据长度

注意

1. priv必须正确设置，指明当前传递的key是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 当in != NULL && hash == NULL时，该接口会先对in计算hash值（hash算法由padding格式确定），然后再对hash值进行padding后签名。
3. 当hash != NULL时，该接口会直接对传入hash值进行padding后签名。

3.2.6.32 rk_rsa_verify

```
RK_RES rk_rsa_verify(const rk_rsa_pub_key_pack *pub, enum RK_RSA_SIGN_PADDING padding, const uint8_t *in, uint32_t in_len, const uint8_t *hash, uint8_t *sign, uint32_t sign_len);
```

功能

使用公钥对签名进行验签。

参数

- [in] pub - rsa的公钥信息，见[rk_rsa_pub_key_pack](#)
- [in] padding - 签名填充格式，需要与签名时使用的格式一致。见[RK_RSA_SIGN_PADDING](#)
- [in] in - 签名的原始数据（可选）
- [in] in_len - 签名的原始数据的长度（单位：byte）
- [in] hash - 签名的原始哈希值（可选）
- [in] sign - 签名数据
- [in] sign_len - 签名数据的长度（单位：byte）

注意

1. pub必须正确设置，指明当前传递的key是明文，还是OTP KEY加密后的密文，该步骤会影响密钥的解析。
2. 当in != NULL && hash == NULL时，该接口会先对in计算hash值（hash算法有padding格式确定），然后再对hash值进行验签。
3. 当hash != NULL时，该接口会直接对传入hash值进行验签。

3.2.7 debug日志

当前librkcrypto的日志划分为以下几个级别。

```
enum RKCRYPTO_TRACE_LEVEL {  
    TRACE_TOP      = 0,  
    TRACE_ERROR    = 1,  
    TRACE_INFO     = 2,  
    TRACE_DEBUG    = 3,  
    TRACE_VERBOSE  = 4,  
    TRACE_BUTT,  
};
```

默认为TRACE_INFO，可以通过设置环境变量的方式修改日志的级别（需要在librkcrypto库加载之前设置好环境变量才会生效），也可以在rk_crypto_init之前通过rkcrypto_set_trace_level接口来进行设置。

Android:

```
setprop vendor.rkcrypto.trace.level 1/2/3/4
```

Linux:

```
export rkcrypto_trace_level=1/2/3/4
```

4. 硬件 crypto 性能数据

4.1 uboot 层硬件 crypto 性能数据

4.1.1 crypto v1 性能数据

测试环境（uboot rk3399）：

时钟：CRYPTO_CORE = 200M，不同芯片的最高频率略有不同

CIPHER/HASH 算法性能测试：

算法	实测值(MBps)	理论值(MBps)
DES	待补充	<=94
TDES	待补充	<=31
AES-128	待补充	<=290
AES-192	待补充	<=246
AES-256	待补充	<213
MD5	125	<196
SHA1	125	<158
SHA256	125	-

RSA 算法性能测试：

RSA 算法长度(nbits)	公钥加密/私钥解密 (ms)
2048	8 / 632

4.1.2 crypto v2 性能数据

测试环境（uboot rv1126）：

时钟：CRYPTO_CORE = 200M，CRYPTO_PKI=300M, DDR=786M

Hash/HMAC：总共测试 128M 的数据，每次计算 4M 的数据

DES/3DES/AES/SM4：总共测试 128M 数据，每次计算 4M 的明文和 4M 的 aad 数据

算法	模式	实测值 (Mbps)			理论值 (Mbps)		
HASH/HMAC	MD5	183			196		
	SHA1	148			158		
	SHA256/224	183			196		
	SHA512/384/512_224/512_256	288			316		
	SM3	183			-		
DES	ECB	289			352		
	CBC/CFB/OFB	79			88		
3DES	ECB	107			116		
	CBC/CFB/OFB	27			29		
AES (128 192 256)	ECB/CTR/XTS	447	442	436	1066	914	800
	CBC/CFB/OFB/CTS	234	204	180	266	228	200
	CMAC/CBC_MAC	245	212	186	266	228	200
	CCM(data+aad)	180	162	146	-		
	GCM(data+aad)	196	184	174	-		
SM4	ECB/CTR/XTS	320			-		
	CBC/CFB/OFB/CTS	87			-		
	CMAC/CBC_MAC	89			-		
	CCM(data+aad)	156			-		
	GCM(data+aad)	114			-		

RSA 测试方法：生成 rsa key，包含 n, e, d，执行加密和解密测试

加密测试：密文 = $d^e \% n$

解密测试：明文 = $d^d \% n$

算法	公钥加密/私钥解密	时间(ms)
RSA-1024	加密	小于1
	解密	12
RSA-2048	加密	1
	解密	93
RSA-3072	加密	1
	解密	304
RSA-4096	加密	2
	解密	710

5. References

6. 附录

6.1 术语